


## Instruction de poste

### Titre : Décontamination 5 SAS (SAS 0)

Référence interne : IP-DEC5-SAS0

<p><b>Etape 1 :</b> <b><u>Retrait des EPI</u></b> <b><u>devant rester en</u></b> <b><u>zone</u></b></p>	<p><b>Je retire les EPI qui ne me suivront pas dans le tunnel de décontamination :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bottes</li> <li>• Gants de travail (autres que les gants étanches)</li> <li>• Harnais, Casque anti-bruit, Polaire, Etc...</li> </ul> <p>Je les décontamine au maximum avec l'aspirateur le plus proche</p>
---	--

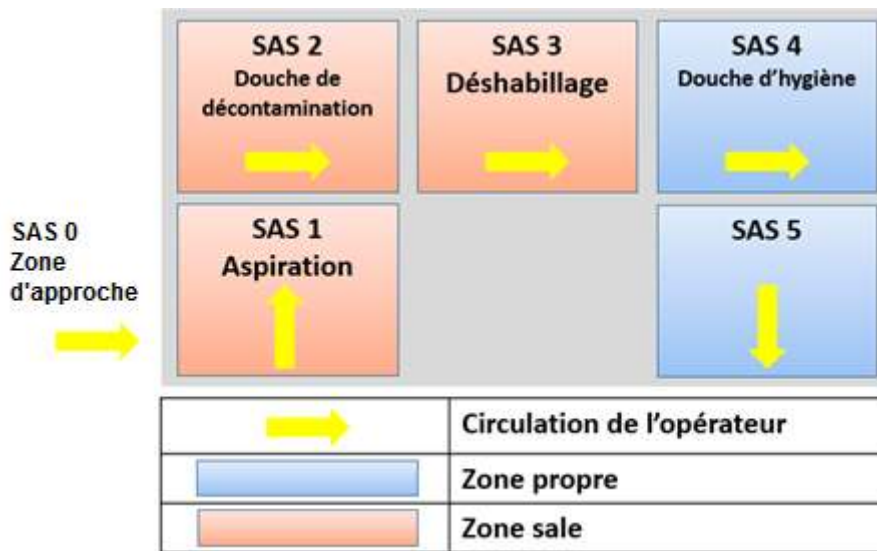

#### RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES

- + Protection respiratoire avec filtre P3
- + Combinaison
- + Gants
- + Bottes décontaminables

