


Instruction de poste

Titre : Décontamination 5 SAS (SAS 3)

Référence interne : IP-DEC5-SAS3

Conservation de l'APR, en marche

<p>Etape 1 : <u>Retrait des EPI</u></p>	<p>Je retire mes EPI, sauf l'APR !</p> <p>Pour cela j'enlève le ruban adhésif présent sur ma capuche et sur la fermeture de ma combinaison.</p> <p>Je retire ensuite ma combinaison et mes gants en une seule fois :</p> <ul style="list-style-type: none"> • J'attrape mon col avec mes gants • Je tire la combinaison vers le bas jusqu'à mes pieds, la combinaison se retourne sur elle-même • Je retire également les sous-vêtements jetables
<p>Etape 2 : <u>Evacuation des déchets</u></p>	<p>Tous les EPI retirés sont jetés dans le sac déchets fixé au SAS. Je passe ensuite au SAS suivant.</p>

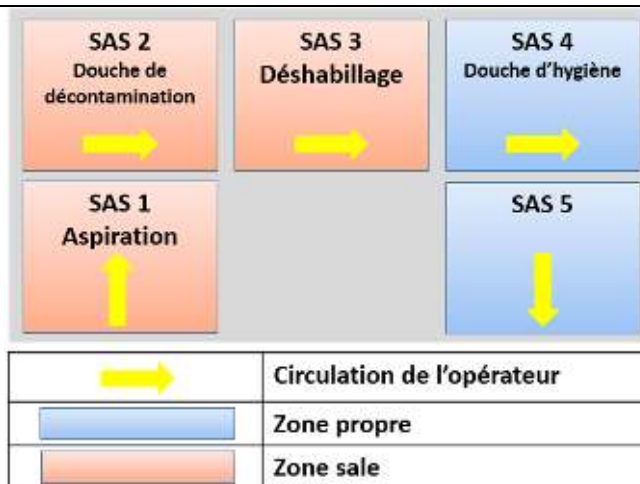

RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES

- + Protection respiratoire avec filtre P3
- + Combinaison
- + Gants
- + Bottes décontaminables

