


Instruction de poste

Titre: Décontamination 5 SAS (SAS 4)

Référence interne : IP-DEC5-SAS4

Conservation de l'APR, en marche

Etape 1 : Mise en marche de la douche	Actionner le mitigeur de la douche. Régler la température de l'eau.
Etape 2 : Douche d'hygiène	 Débuter la douche en s'aspergeant de haut en bas. Asperger les filtres (neutralisés) En maintenant le pommeau au niveau de son visage, retirer le masque de l'APR. Eteindre le moteur de l'APR. Dévisser le tuyau côté moteur et positionner le bouchon sur le moteur, éviter de mettre l'eau à l'intérieur du moteur. En passant le bras par la trappe, jeter les filtres dans le sac déchet du SAS précédent (SAS 3). Mettre les capuchons sur les emplacements des filtres Laver minutieusement tous les éléments de l'APR. Prendre une douche d'hygiène. Je passe ensuite au SAS suivant.

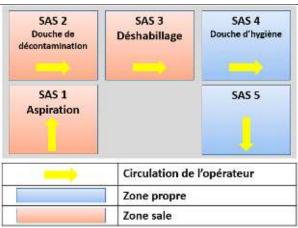

RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES

- + Protection respiratoire avec filtre P3
- + Combinaison
- + Gants
- + Bottes décontaminables





Référence: SS34-FORM-40 **Version**: 1.1 **Edité le**: 06/02/2020 **Auteur**: Lucas GARIN Page 1/1